SALTEK®

Přepětí pod kontrolou. KDEKOLI.

EN

Installation instruction

Only electrically skilled person may connect and install the device. Safety regulations and standards (EN 50526-3....) must be followed. The device have to be check for visual damage before its installation. If there is any faults detected the device can not be installed. Its usage is permitted only within characteristics specified in these installation safety instruction.

The equipment and device connected to can be destroyed by loads exceeding the values stated. Either opening or demounting of the device invalidates the warranty.

Prior to instalation, the device must be temper properly in order to protect against the condensation moisture.

Detailed installation conditions: see Accompanying Technical Documentation (available upon request).

CS

Návod k instalaci a užití

Přístroj může instalovat pouze kvalifikovaná osoba pro tuto činnost.

Musí být dodrženy normy (ČSN EN 50526-3....).

Před instalací musí být přístroj opticky zkontrolován, zda není mechanicky poškozen.

V případě zjištěného poškození nesmí být instalován. Jeho použití je povoleno pouze v mezích parametrů uvedených v těchto instalačních instrukcích.

V případě překročení těchto parametrů může dojít ke zničení přístroje a z tohoto důvodu i k možnému poškození připojených zařízení.

Otevírání nebo rozebírání přístroje vede ke ztrátě záruky.

Před instalací musí být přístroj řádně vytemperován, aby nedošlo k poškození vlivem kondenzované vlhkosti.

Podrobné instalační podmínky viz Průvodní technická dokumentace (na vyžádání).

SK

Návod k inštalácii a použitiu

Prístroj môže inštalovať iba kvalifikovaná osoba pre túto činnosť.

Musia byť dodržané normy (EN 50526-3....).

Pred inštaláciou musí byť prístroj opticky skontrolovaný, či nie je mechanicky poškodený.

V prípade zisteného poškodenia nesmie byť inštalovaný.

Jeho použitie je povolené iba v medziach parametrov uvedených v týchto inštalačných inštrukciách. V prípade prekročenia týchto parametrov môže dôjsť k zničeniu prístroja a z tohto dôvodu i k možnému poškodeniu pripojených zariadení.

Otváranie alebo rozoberanie prístroja vedie ku strate záruky.

Pred inštaláciou musí byť prístroj riadne vytemperovaný, aby nedošlo k poškodeniu vplyvom kondenzovanej vlhkosti.

Podrobné inštalačné podmienky: pozri Sprievodnú technickú dokumentáciu (na vyžiadanie).

DE

Installations- und Gebrauchsanleitung

Das Gerät kann nur von einer für die Tätigkeit qualifizierten Person installiert werden.

Es müssen die Normen eingehalten werden (Reihe EN 50526-3...).

Vor der Installation muss das Gerät optisch überprüft werden, ob es mechanisch nicht beschädigt ist. Fall eine Beschädigung festgestellt wird, darf es nicht installiert werden.

Die Anwendung ist nur im Rahmen der in dieser Installationsanleitung aufgeführten Parameter erlaubt.

Im Falle der Überschreitung dieser Parameter kann es zur Zerstörung des Gerätes kommen und aufgrund dessen auch zu einer möglichen Beschädigung angeschlossener Anlagen.

Öffnen oder Auseinanderbauen des Gerätes führt zum Verlust der Garantie.

Vor der Installation muss das Gerät ordnungsgemäß temperiert werden, damit es nicht zu einer Beschädigung durch den Einfluss von kondensierter Feuchtigkeit kommt.

Detaillierte Installationsbedingungen: siehe Begleitende Technische Dokumentation (auf Anfrage).

HU

Telepítési és használati utasítás

A készüléket csak erre a tevékenységre szakosodott személy telepítheti.

A szabványokat (EN 50526-3....) be kell tartani.

Telepítés előtt a készüléket vizuálisan ellenőrizni kell mechanikai sérülések szempontjából. Ha sérülést talál, azt tilos telepíteni.

A készülék használata csak a jelen telepítési utasításban meghatározott paramétereken belül engedélyezett. Ezen paraméterek túllépése a készülék tönkremenetelé-hez, és ezáltal a csatlakoztatott eszközök károsodásához vezethet.

A készülék felnyitása vagy szétszerelése a garancia érvényét veszti.

Telepítés előtt a készüléket megfelelően fel kell mele-gíteni, hogy elkerülje a lecsapódott nedvesség okozta károsodást.

Részletes telepítési feltételek: lásd a Kísérő Műszaki Dokumentációt (kérésre).

FR

Manuel d'installation et d'utilisation

Cet appareil ne peut être installé que par une personne qualifiée.

Lors de l'installation, il convient de respecter les normes (gamme IEC EN 50526-3....).

Avant d'installer l'appareil, il est nécessaire de procéder à un contrôle visuel afin de vérifier que l'appareil n'est pas mécaniquement endommagé. Si vous déterminez d'éventuels dommages mécaniques, il est interdit d'installer l'appareil.

Il n'est permis d'utiliser l'appareil que dans les limites des paramètres mentionnés dans la notice d'installation. Si ces paramètres sont dépassés, cela peut entraîner la destruction de l'appareil et donc, l'endommagement éventuel des équipements qui y sont raccordés.

Toute ouverture ou démontage de l'appareil entraîne l'annulation de la garantie.

Avant d'installer l'appareil, il est nécessaire que ce dernier soit suffisamment tempéré afin d'éviter tous les risques d'endommagement dus à la condensation de l'humidité.

Conditions d'installation détaillées : voir la Documentation Technique d'Accompagnement (sur demande).

PL

Instrukcja instalacji i użytkowania

Instalacji urządzenia mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Powinny być dotrzymane normy (szereg EN 50526-3....).

Przed instalacją urządzenie należy poddać kontroli wizualnej, czy nie jest ono uszkodzone.

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia, urządzenia nie należy instalować.

Użytkowanie urządzenia jest dozwolone tylko pod warunkiem dotrzymania zakresu parametrów wskazanych w tej instrukcji. Nie dotrzymanie tych parametrów może spowodować zniszczenie urządzenia, i następnie możliwe jest uszkodzenie podłączonych urządzeń.

Otwieranie lub demontaż urządzenia powoduje stratę gwarancji.

Przed instalacją urządzenie powinno być poddane należytemu temperowaniu, aby nie doszło do uszkodzenia pod wpływem skondensowanej wilgoci.

Szczegółowe warunki instalacji: patrz Towarzysząca Dokumentacja Techniczna (na żądanie).

ES

Observaciones para la instalación y uso

Los protectores deben ser instalados solo por personal cualificado cumpliendo las normas actuales (EN 50526-3….).

No instale un protector si le observa algún tipo de daño mecanico.

Usar el protector respetando sus características técnicas, en caso de sobrepasarlas puede llevar a su destrucción.

No abrir ni hacer cualquier tipo de intervención en el protector, en caso de hacerlo pierde la garantía.

Antes de conectar el protector a la red, espere a que se iguale su temperatura a la del ambiente. En caso contrario puede ocasionar la avería del protector por condensación de la humedad.


Condiciones detalladas de instalación: véase la Documentación Técnica Complementaria (disponible bajo solicitud).


SALTEK a.s.
Dráždanská 85
400 07 Ústí nad Labem
Czech Republic
E-mail: info@saltek.cz
www.saltek.eu

SALTEK®
Přepětí pod kontrolou. KDEKOLI.


Installation instructions / Návod k instalaci a užití / Návod k inštalácii a použitiu / Installations- und Gebrauchsanleitung / Telepítési és használati utasítás / Manuel d'installation et d'utilisation / Instrukcja instalacji i użytkowania / Observaciones para la instalación y uso

SCG-L-ADAPTER

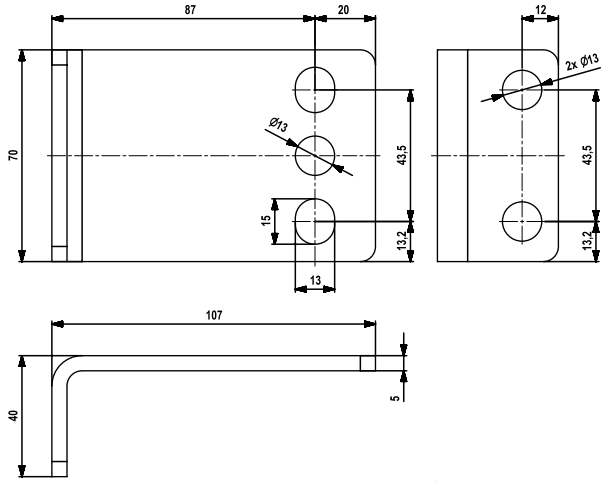


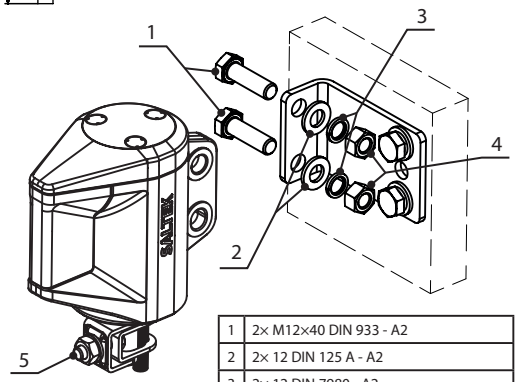


1	2× M12×40 DIN 933 - A2
2	2× 12 DIN 125 A - A2
3	2× 12 DIN 7980 - A2
4	2× M12 DIN 934 - A2
5	SCL-8/10S-16, Ord.No.: A07733 (SCL-8/10D-16, Ord.No.: A07732)

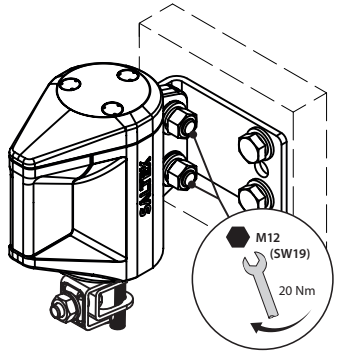


SCG-T-ADAPTER

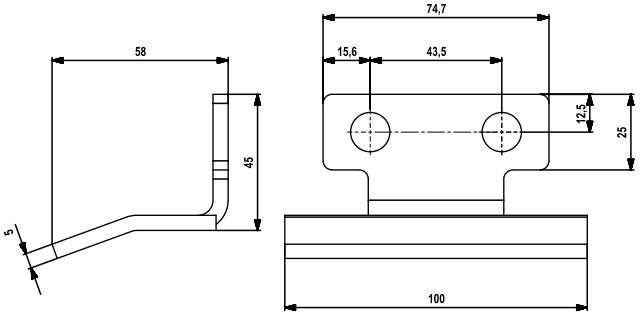


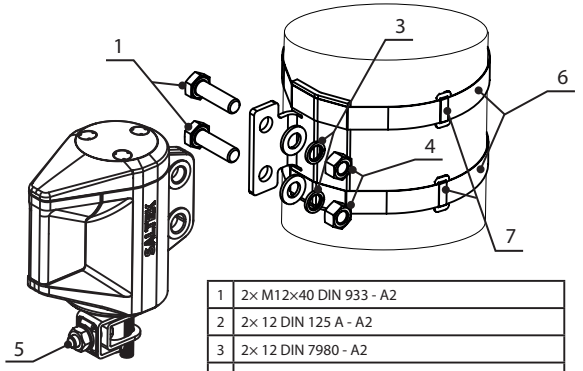


1	2× M12×40 DIN 933 - A2
2	2× 12 DIN 125 A - A2
3	2× 12 DIN 7980 - A2
4	2× M12 DIN 934 - A2
5	SCL-8/10S-16, Ord.No.: A07733 (SCL-8/10D-16, Ord.No.: A07732)
6	Stainless steel banding V2A (B205–16 × 0,75 mm)
7	Stainless steel clip V2A (S 255–16 mm)

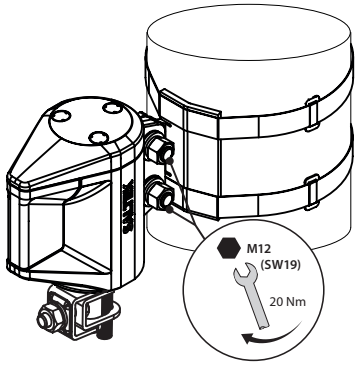

SCG-I-ADAPTER

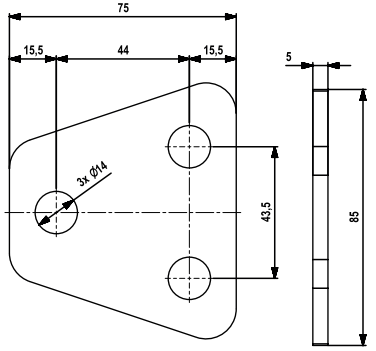

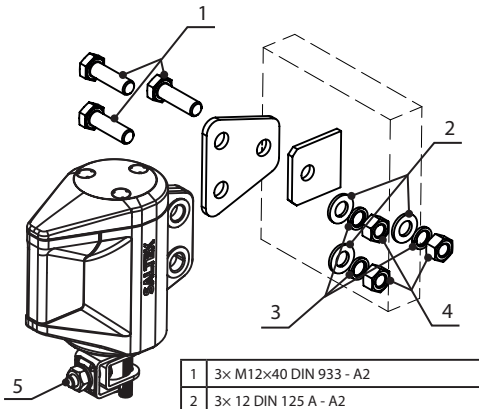

1	3× M12×40 DIN 933 - A2
2	3× 12 DIN 125 A - A2
3	3× 12 DIN 7980 - A2
4	3× M12 DIN 934 - A2
5	SCL-8/10S-16, Ord.No.: A07733 (SCL-8/10D-16, Ord.No.: A07732)

